

Montage von Selbstklebefolien im Naßklebverfahren



- 1 Reinigen Sie die für die Übertragung vorgesehene Fläche mit einem fettlösenden Reinigungsmittel. (z.B. Spiritus oder Silikonentferner)




- 2 Bringen Sie die Klebefolie in die gewünschte Position und fixieren Sie diese oben mit 2 Streifen Kreppband.



- 3 Trennen Sie das Kreppband exakt an der Klebefolienkante, so erhalten Sie eine genaue Anlage beim späteren Verkleben.



- 4 Befeuchten Sie die zu beklebende Fläche mit einem Wasser-Spülmittel-Gemisch (ca. 5 Tropfen Spülmittel auf 0,5l Wasser)

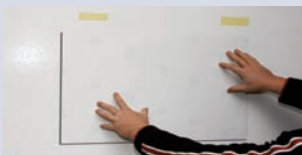


- 5 Heften Sie provisorisch die Klebefolie verkehrt herum auf den Wasserfilm an die zu beklebende Fläche.



- 6 Halten Sie mit einer Hand die Klebefolie fest und ziehen Sie das Trägerpapier mit der anderen Hand vorsichtig von der Klebefolie ab.

Montage von Selbstklebefolien im Naßklebverfahren

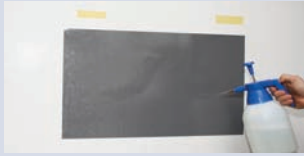

- 7 Befeuchten Sie nun auch die Rückseite der Klebefolie mit dem Wasser-Spülmittel-Gemisch.



- 8 Nehmen Sie die Klebefolie vorsichtig von der zu beklebenden Fläche und drehen Sie diese nun wieder um.



- 9 Positionieren Sie jetzt die Klebefolie mit Hilfe der Kreppstreifen faltenfrei auf der zu beklebenden Fläche.



- 10 Drücken Sie die Klebefolie von der Mitte her mit einem Filzraker oder einer Gummivalze fest bis die Klebefolien blasen- und faltenfrei ist.



- 11 Entfernen Sie erst mit einem trockenem Tuch das übrige Wasser, dann noch die beiden Kreppbandstreifen. Achtung! Die Klebefolie erhält Ihre endgültige Haftkraft erst wenn sämtliche Feuchtigkeit hinter der Folie verdunstet ist.



- 12 Fertig! Sie haben im Handumdrehen eine professionelle, dauerhafte Beschriftung durchgeführt.

Foliendemontage:

Folien gegebenenfalls mit Föhn erwärmen und diese langsam vom Untergrund abziehen. Kleberückstände mit Spiritus oder Silikonentferner reinigen.